

最初に
お読みください

カラーインクジェットプリンター WorkCentre B900/B900N ワークセンター セットアップガイド

本書では、WorkCentre B900 / B900N（以降B900 / B900Nと記載します）を設置する方法について説明しています。
プリンタードライバーをインストールしたり、実際に印刷したりする場合には『取扱説明書』を、オプション品を取り付ける場合には各オプション品に同梱されている『取扱説明書』をお読みください。
なお、安全にお使いいただくために、操作の前には必ず『取扱説明書』の「安全にお使いいただくために」をお読みください。


箱を開けてから印刷までの流れ

設置～組み立て



『セットアップガイド』
(本書)

ネットワークに
接続する場合

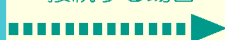

パソコンに
直接接続する場合
(USB・パラレル)



ネットワーク環境の設定とプリンタードライバーのインストール

◆ TCP/IP環境の場合



『取扱説明書』

◆ その他の環境の場合



CD-ROM

『ネットワークガイド』

プリンタードライバーの インストール



『取扱説明書』

使い方・トラブル対処



『取扱説明書』

1 ケーブルを用意して、同梱品を確認する

注意

機械の重さは約24kgです。必ず2人以上で持ち運んでください。

1 ケーブル（同梱されていません）を用意する

ネットワークにつなぐケーブル、およびパソコンにつなぐケーブルは同梱されていません。使用する環境に合わせて用意してください。

- ネットワークに接続する場合
(B900の場合は、オプション品のネットワークカードが別途必要です)



10Base-T、または100Base-TXのツイストペアケーブル

100Base-TXの場合は、カテゴリ-5のシールドツイストペアケーブルが必要です。アンシールドツイストペアケーブルを使用すると、電波障害を起こすおそれがあります。

- パソコンに直接接続する場合
パラレルケーブルは、弊社別売りのものをご使用ください。弊社取り扱い以外のパラレルケーブルを使用すると、電波障害を起こすおそれがあります。

パソコンのOS	ケーブル
Windows Me Windows 98 Windows 95 Windows XP Windows 2000 Windows NT 4.0	IEEE1284 準拠の パラレルケーブル (商品コード: VD15)
Windows Me Windows 98 Windows XP Windows 2000 Mac OS 8.6 ~ 9.x Mac OS X 10.1 以降	USB1.1 以降準拠の USB ケーブル (High Speed動作をさせる場合は、USB 2.0 対応ケーブルが必要)

2 同梱品を確認する

- スタートアップ用ヘッドカートリッジ (4個)



イエロー マゼンタ シアン ブラック


- スタートアップ用インクカートリッジ (4個)



イエロー マゼンタ シアン ブラック

- 交換用透明カバー

透明カバーを交換するときに使用します。大切に保管してください。

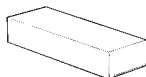

- 電源コード



- CD-ROM (プリンタードライバーや『ネットワークガイド』などを収録)

- 取扱説明書など一式
セットアップガイド (本書)
取扱説明書
保守サービスのご案内
消耗品のご注文について
お客様登録カード
保守連絡先カード
カードホルダー
クリーニングシート

- インクジェットハイグレード普通紙
- 保証書 (梱包箱に貼付されています)

3 B900 / B900Nを覆っているビニールを外す


2 設置場所と電源を確認する

1 設置場所を確認する

注意

機械は重さ約25kg(本体+消耗品)に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。

- ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものに近い場所には設置しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 機械の背面には通気口があります。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。また、機械の操作および消耗品類の交換、日常の点検など、機械を正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。

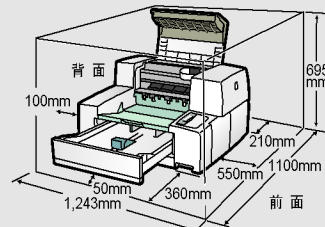


2 電源を確認する

B900 / B900Nの電源は100V、2A以上、50/60Hzの条件を満たしてください。


3 B900 / B900Nを取り出して、設置場所に移動する

注意


- 必ず2人以上で持ち運んでください。
- 機械を持ち上げるときは、十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。
- 機械を持ち上げるときは、機械正面（操作パネル側）に向かって左右両側の下方にあるくぼみを両手でしっかりと持ってください。

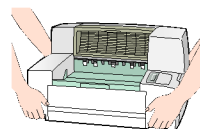


3/13 テープと保護材を取り外す

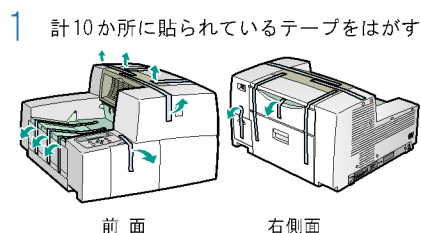

2 右上カバーを完全に開ける

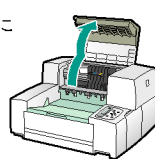

3 ヘッドカートリッジのホルダーを固定している白い保護材を取り外す

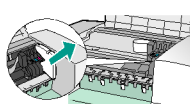

4/13 ユーザー登録をする


購入後のサポートを適切に受けていただくために、必ずユーザー登録をしてください。ユーザー登録をしていないと、各種のサポートを実施するときに手続きに時間がかかることがあります。

1 ユーザー登録の方法を選択する

ユーザー登録には、同梱されている「お客様登録カード」を使用する方法、弊社のホームページ「bStore」(<http://store.fujixerox.co.jp/support/regist>)でオンライン登録する方法、同梱されている『取扱説明書』の巻末にある「お客様登録FAXシート」を使用する方法の3つの方法があります。

2 ユーザー登録をする

ユーザー登録に必要な型番とシリアル番号(SER#)は、B900 / B900Nの背面のプレートに記載されています。

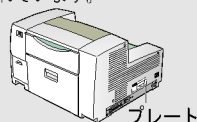


5/13 保守連絡先カードを貼り付ける

お問い合わせや修理などの受け付けのときに、担当者が型番とシリアル番号をお聞きします。お問い合わせをスムーズに行っていただくために、保守連絡先カードに型番とシリアル番号をあらかじめ記入しておくことをお勧めします。

1 型番とシリアル番号を確認する
 型番とシリアル番号(SER#)はB900 / B900Nの背面のプレートに記載されています。



3 同梱されているカードホルダーをB900 / B900Nの見やすい位置に貼り付ける

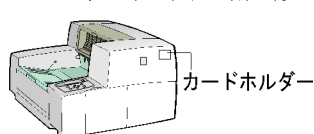

2 同梱されている保守連絡先カードに、型番とシリアル番号(SER#)を記入する


4 カードホルダーの中に、保守連絡先カードを差し込む

6/13 オプション品を取り付ける

オプション品を購入している場合は、ここで取り付けます。

オプション品の取り付けについては、各オプション品に付属の『取扱説明書』をご覧ください。


●トレイモジュール (1段)
 (→『トレイモジュール (1段) 取扱説明書』参照)

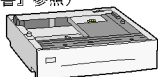


●専用キャビネット
 (→『専用キャビネット取扱説明書』参照)




●トレイモジュール (2段)
 (→『トレイモジュール (2段) 取扱説明書』参照)

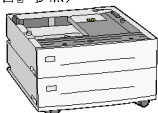

●ネットワークカード
 (→『ネットワークカード取扱説明書』参照)
 B900Nには、あらかじめ取り付けられています。

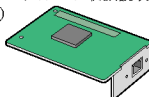

●3プロトコル拡張カード
 (→『3プロトコル拡張カード取扱説明書』参照)

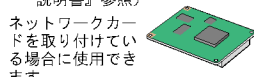


ネットワークカードを取り付けている場合に使用できます。B900の場合は、ネットワークカードが別途必要です。

●増設メモリ (256MB)
 (→『増設メモリ (256MB) 取扱説明書』参照)



7/13 インクカートリッジをセットする

1 フロントカバーを開ける

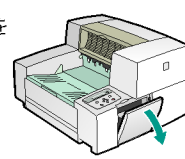


2 ブラック (黒) のインクカートリッジを箱から取り出す




⚠ 注意

- インクカートリッジに付いている白いキャップは、絶対に取り外さないでください。インクが漏れるおそれがあります。
- インクカートリッジの電極には、絶対に触らないでください。インクカートリッジが故障するおそれがあります。

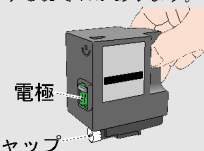


3 インクカートリッジの側面を持って、カートリッジホルダーの一番右に、止まるまで差し込む

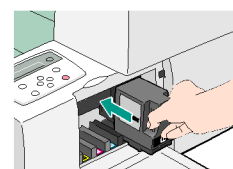


4 同様に、シアン (水色)、マゼンタ (ピンク)、イエロー (黄) のインクカートリッジを順番にセットする

インクカートリッジは必ず、右からブラック、シアン、マゼンタ、イエローの順番になるようにセットしてください。

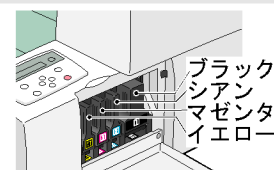

5 フロントカバーを閉じる

フロントカバーの両端を押して、確実に閉じていることを確認してください。

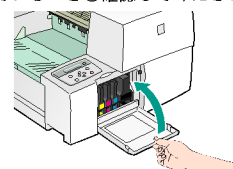


つづく


8/13 用紙をセットする

用紙を用意していない場合は、同梱されているインクジェットハイグレード普通紙をお使いください。

1 排紙トレイを持ち上げる

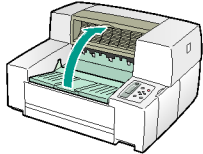


2 トレイ 1 を引き出す

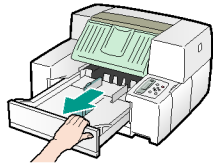

紙づまりの原因となるため、用紙をセットするときは、必ずトレイ 1 を引き出してください。


3 用紙をよくさばいて、端を揃える

4 印刷する面を下にして、用紙をセットする

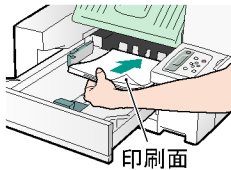


印刷面

5 トレイ 1 の奥にある用紙ガイドを指でつまみ、用紙に軽く当たる位置に合わせる

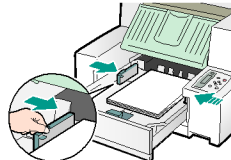


6 トレイ 1 の手前にある用紙ガイドを指でつまみ、用紙に軽く当たる位置に合わせる

用紙ガイドを、トレイ 1 の底にある溝の「カチッ」とロックする位置に、合わせてください。

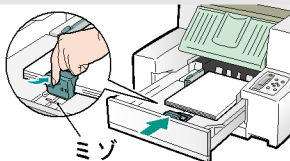

ミゾ

7 トレイ 1 を押し込んだあと (①)、排紙トレイを閉じる (②)

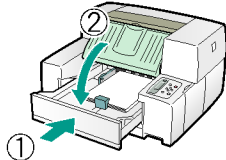


①

9/13 電源コードを接続する

⚠ 警告

- 電源プラグは、定格電圧100Vで、定格電流15A以上のコンセントに単独で差し込んでください。また、たこ足配線をしないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。なお、本機の定格電源は、100V、2Aとなっています。
- 万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源プラグから出ている緑色のアース線を必ず次のいずれかに取り付けてください。
 - 電源コンセントのアース端子
 - 銅片などを650mm以上地中に埋めたもの
 - 設置工事(D種)を行っている端子
 次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。
 - ガス管(引火や爆発の危険があります。)
 - 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れる場合があります。)
 - 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。)
- 電源プラグは絶対に濡れた手で触らないでください。感電のおそれがあります。

- 1 電源コードをB900 / B900Nの背面にある電源コードの差し込み口に差し込み(①)、電源プラグをコンセントに差し込む(②)。
- コンセントがアース端子付きの場合は、アース線も接続します。

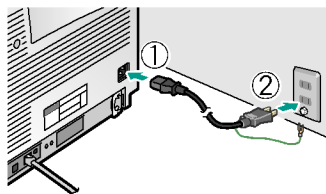

10/13 ヘッドカートリッジをセットする


確認してください！

ヘッドカートリッジのホルダーを固定している保護材は取り外しましたか？
電源を入れる前に、右上カバーを開けて、保護材が取り外されていることを確認してください。

ヘッドカートリッジをセットすると、自動的にカラーレジ補正(プリントヘッドの位置を調整し、印刷の品質を保つ機能)が行われます。カラーレジ補正では、A4サイズの普通紙を3枚使います。必ずトレイ 1 にA4サイズの用紙を3枚以上、セットしておいてください。

(→ 「8/13 用紙をセットする」)

1 電源スイッチの「I」の側を押して、電源を入れる

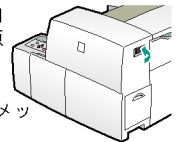


操作パネルには、次のメッセージが表示されます。


ヘッド Y、M、C、K、ヲ
セット シテクダサイ

2 右上カバーを完全に開ける

右上カバーを開けると、カートリッジホルダーが交換位置まで自動的に移動します。手や指を、カートリッジホルダーにぶつけないように注意してください。

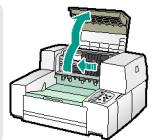

3 いちばん左側にある、ブラック(黒)のヘッドカートリッジの固定レバーを持ち上げる

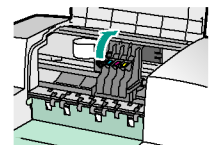


4 ブラック(黒)のヘッドカートリッジを箱から取り出す

5 ブラックのヘッドカートリッジをパッケージから取り出す



⚠ 注意


- ヘッドカートリッジに付いている白いキャップは、絶対に取り外さないでください。インクが漏れるおそれがあります。
- ヘッドカートリッジのノズルおよび電極には、絶対に触らないでください。ヘッドカートリッジが故障するおそれがあります。

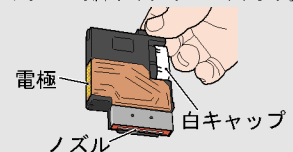

電極

ノズル

白キャップ

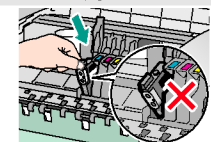6 白いキャップが付いている方を手前にして、ブラックのヘッドカートリッジをカートリッジホルダーにやや斜めに差し込む
斜めに差し込み過ぎると、正しくセットできないことがあります。

7 フ

8 匡

9 同

10 左

11 挿

12 排

13 排

力

力

力


力

力


力

セットする

-


- 

- ヘッドカートリッジは必ず、左からブラック、シアン、マゼンタ、イエローの順番になるようにセットしてください。

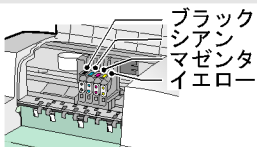

- カバ^{*}ーヲ コウカン シマシタカ
ハイ イイエ

- カバ ーヲ コウカン シマシタカ
ハイ イイエ

排出 / セット  を押す

- カラーレジ ホセイヲ シマス
フツウシヲ 3マイ ショウシマス

-
- A 10x10 grid of colored squares. The colors are arranged in a repeating pattern of 5x5 blocks. The colors are: white, light blue, light pink, light yellow, and light green. The color key on the right shows the colors in a 5x5 grid, with the colors being: white, light blue, light pink, light yellow, and light green.

プロント デキマス
Y■ M■ C■ K■

11/13 プリンター設定リストを印刷する

- プリント デキマス
Y■ M■ C■ K■

- ▶▶ が表示されます。

- メニュー
5 レポート/リスト

- 5 レポート/リスト
プリンターサッテイリスト

- ▶▶ プリンターセッテイリスト
▶▶ プリント デモが
が表示されます。

- ## 12/13 ケーブルを接続する

 敬告

- ネットワークケーブル

-

-

- ### 3 パソコンの電源を切る

-

13/13 パソコン側の設定を行う

『取扱説明書』の「2.4 プリンタードライバーをインストールする (USB/パラレル接続)」(P. 46)へ進みます。

